


Дополнение №2  
к инструкции по пользованию  
сейфом  
с электронным ключом  
10E/30E/35E PLUS

### Удаление кода электронного ключа из памяти сейфа

При замене старого электронного ключа на новый необходимо удалить код старого электронного ключа из памяти сейфа.

Для этого следует:

- Проверить работоспособность батареек и при необходимости установить новые.
- Нажать на кнопку, находящуюся в глубине верхней части отсека для батареек. Три акустических сигнала подтвердят успешность сброса кода.

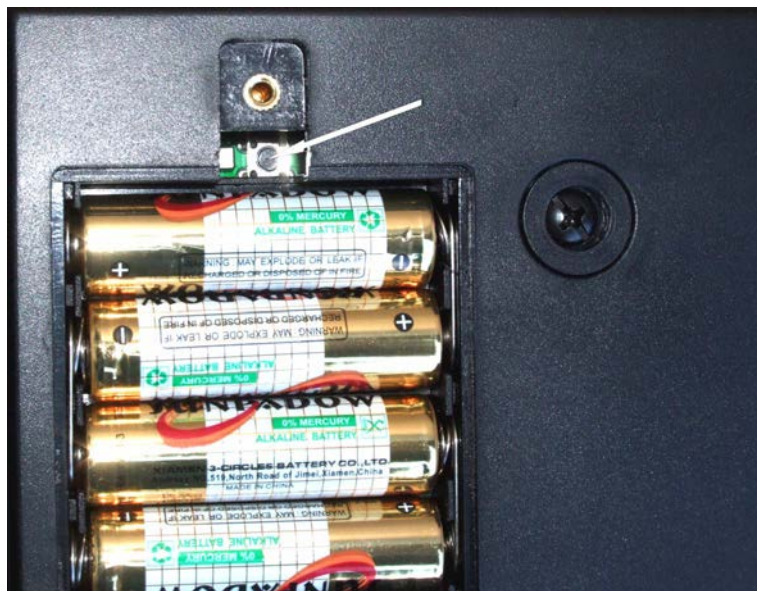

Запись нового кода электронного ключа в память сейфа производится в обычном порядке, согласно инструкции к сейфу.